
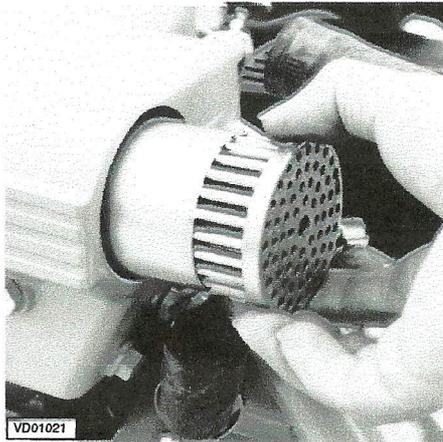



## Nettoyage de l'échangeur de chaleur

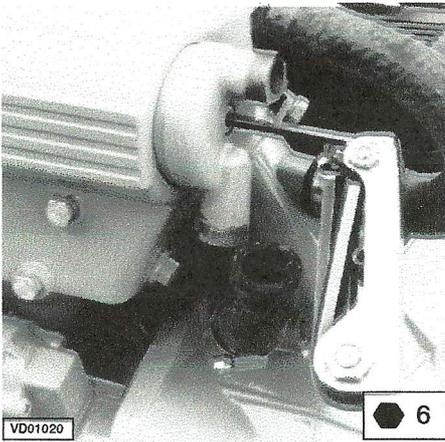

### Dépose du faisceau de l'échangeur de chaleur

Sortir le faisceau l'échangeur de chaleur en le faisant glisser hors du corps.

## Entretien

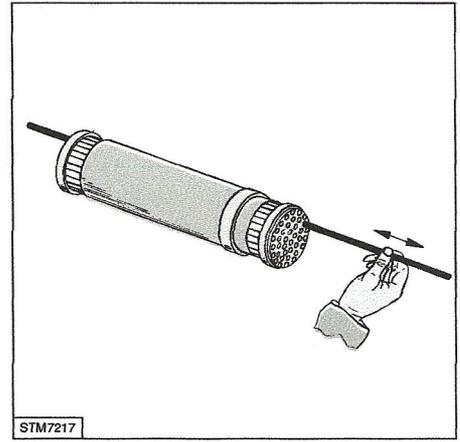

### Nettoyage de l'échangeur de chaleur

Nettoyer l'échangeur de chaleur; utiliser un cure-pipe pour enlever les dépôts des tubes. Rincer le faisceau de l'échangeur de chaleur à l'eau claire. S'assurer que les deux chambres d'extrémité du corps de l'échangeur de chaleur sont bien propres.