


Entretien


Nettoyage de l'échangeur de chaleur

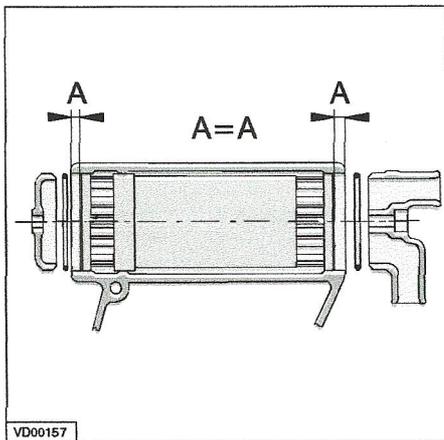

Repose du faisceau de l'échangeur de chaleur

Reposer le faisceau l'échangeur de chaleur dans son corps dans la même position.

Monter de nouveaux joints toriques, (61 x 2,5 mm) enduits de graisse.

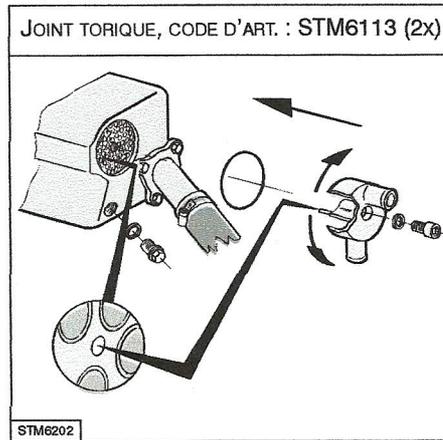

Repose du couvercle de raccordement

Poser les couvercles d'extrémité dans le corps; le couvercle de raccordement est muni d'une goupille de positionnement assurant le montage dans une seule position par rapport à l'échangeur de chaleur. Ce dispositif assure une bonne position de la paroi de séparation dans le couvercle de raccordement par rapport à l'échangeur de chaleur.

Ne serrer les boulons que lorsque les deux couvercles sont dans la **bonne** position.

- Monter le bouchon de vidange.
- Monter tous les tuyaux démontés.
- Remplir le système de refroidissement, voir la page 43.