


Connexion VHF NAVICOM DSC & AIS

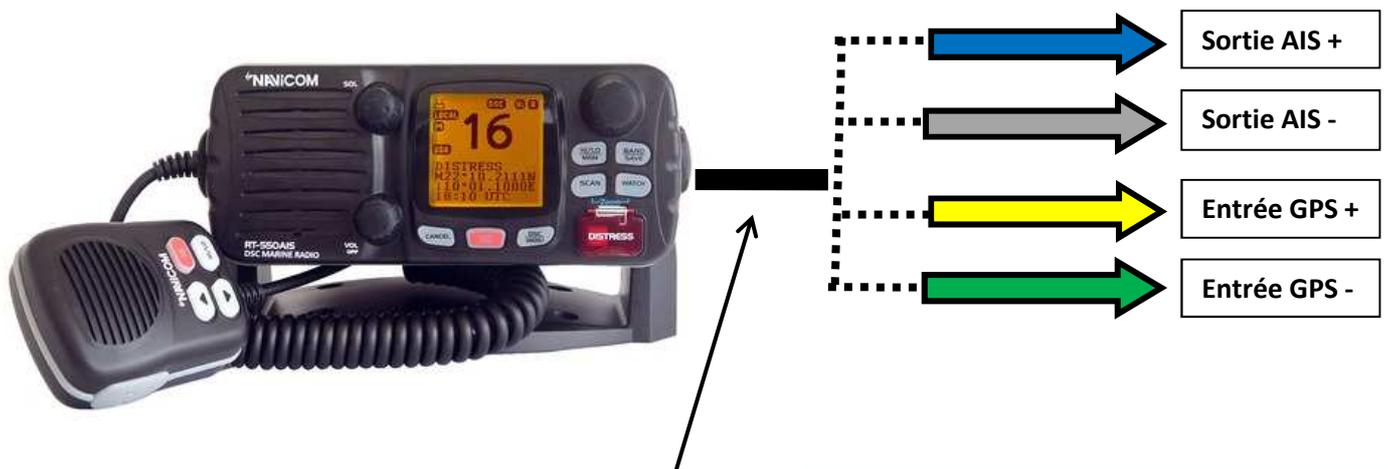

Modification de la vitesse de transmission AIS :

- Appui long sur le bouton DSC menu de la VHF
- Descendre dans le menu à l'aide du bouton de sélection des canaux
- Valider le menu AIS Setup puis l'onglet « Baud rate »
- Modifier la vitesse en fonction de votre application