

Épissure à œil pour cordages High-tech et double tresses

LIROS-Vectran-Olympic	réf.04000 *
LIROS-Racer	réf.02001 *
LIROS-Regatta 2000	réf.02000 *
LIROS-Dynamic	réf.02003 *
LIROS-Runner	réf.02220 *
LIROS-Hiload	réf.05000 *
LIROS-Mega Pro	réf.02006 *
LIROS-Herkules	réf.00154-01550
LIROS-Top Cruising-Color	réf.00152-01528
LIROS-Allround	réf.00151
LIROS-Regatta	réf.00142
LIROS-Color	réf..00172
LIROS-Seastar	réf.00162
LIROS-Standard	réf.01082
LIROS-Handy-Elastic	réf.00136-00137
LIROS-Porto	réf.00133
LIROS-Classic	réf.00173

Photos 4.4 jusqu'à 4.8 uniquement pour les produits marqués *



LIROS Notice d'épissure N°4



Matériel nécessaire.





Bloquez le bout à environ 5 mètres de l'extrémité à épisser.





Coupez l'extrémité en biais.





Faites sortir env. 20 cm d'âme (intérieur) que vous couperez.





* Dégagez l'âme sur une longueur égale à $80 \times$ le diamètre du cordage (par ex. 10 mm = 80 cm) + la longueur de la boucle (uniquement pour les articles avec gaine intermédiaire).






* Coupez avec précaution tous les fils constituant la gaine intermédiaire.






* Lorsque la gaine intermédiaire est coupée, retrouvez la gaine à sa position d'origine.



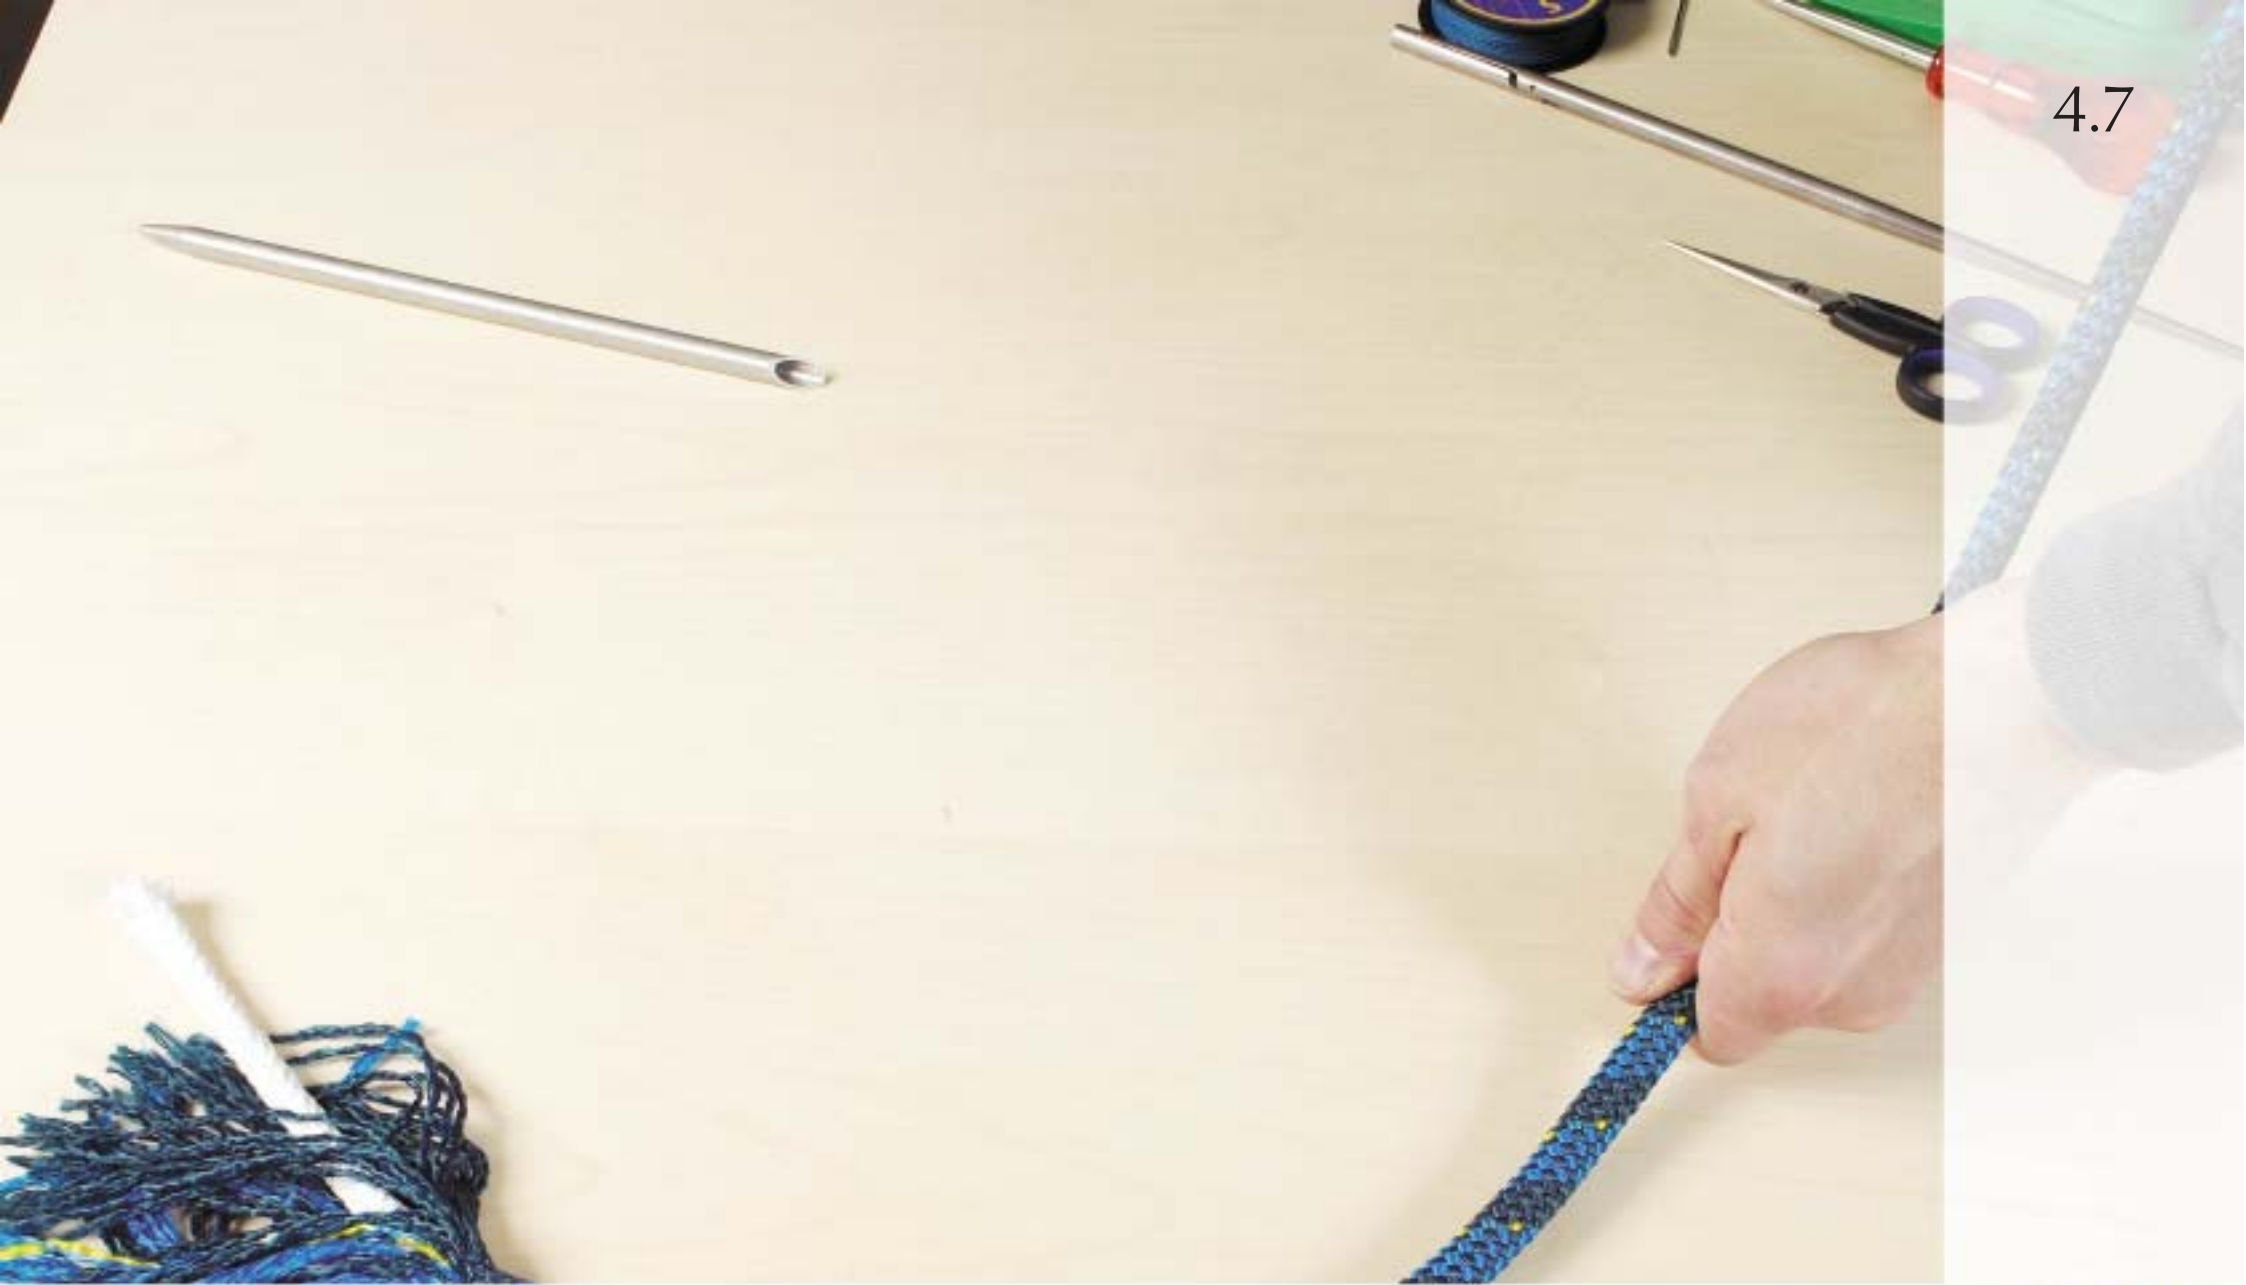

* Il faut que gaine et âme se positionnent au même niveau.



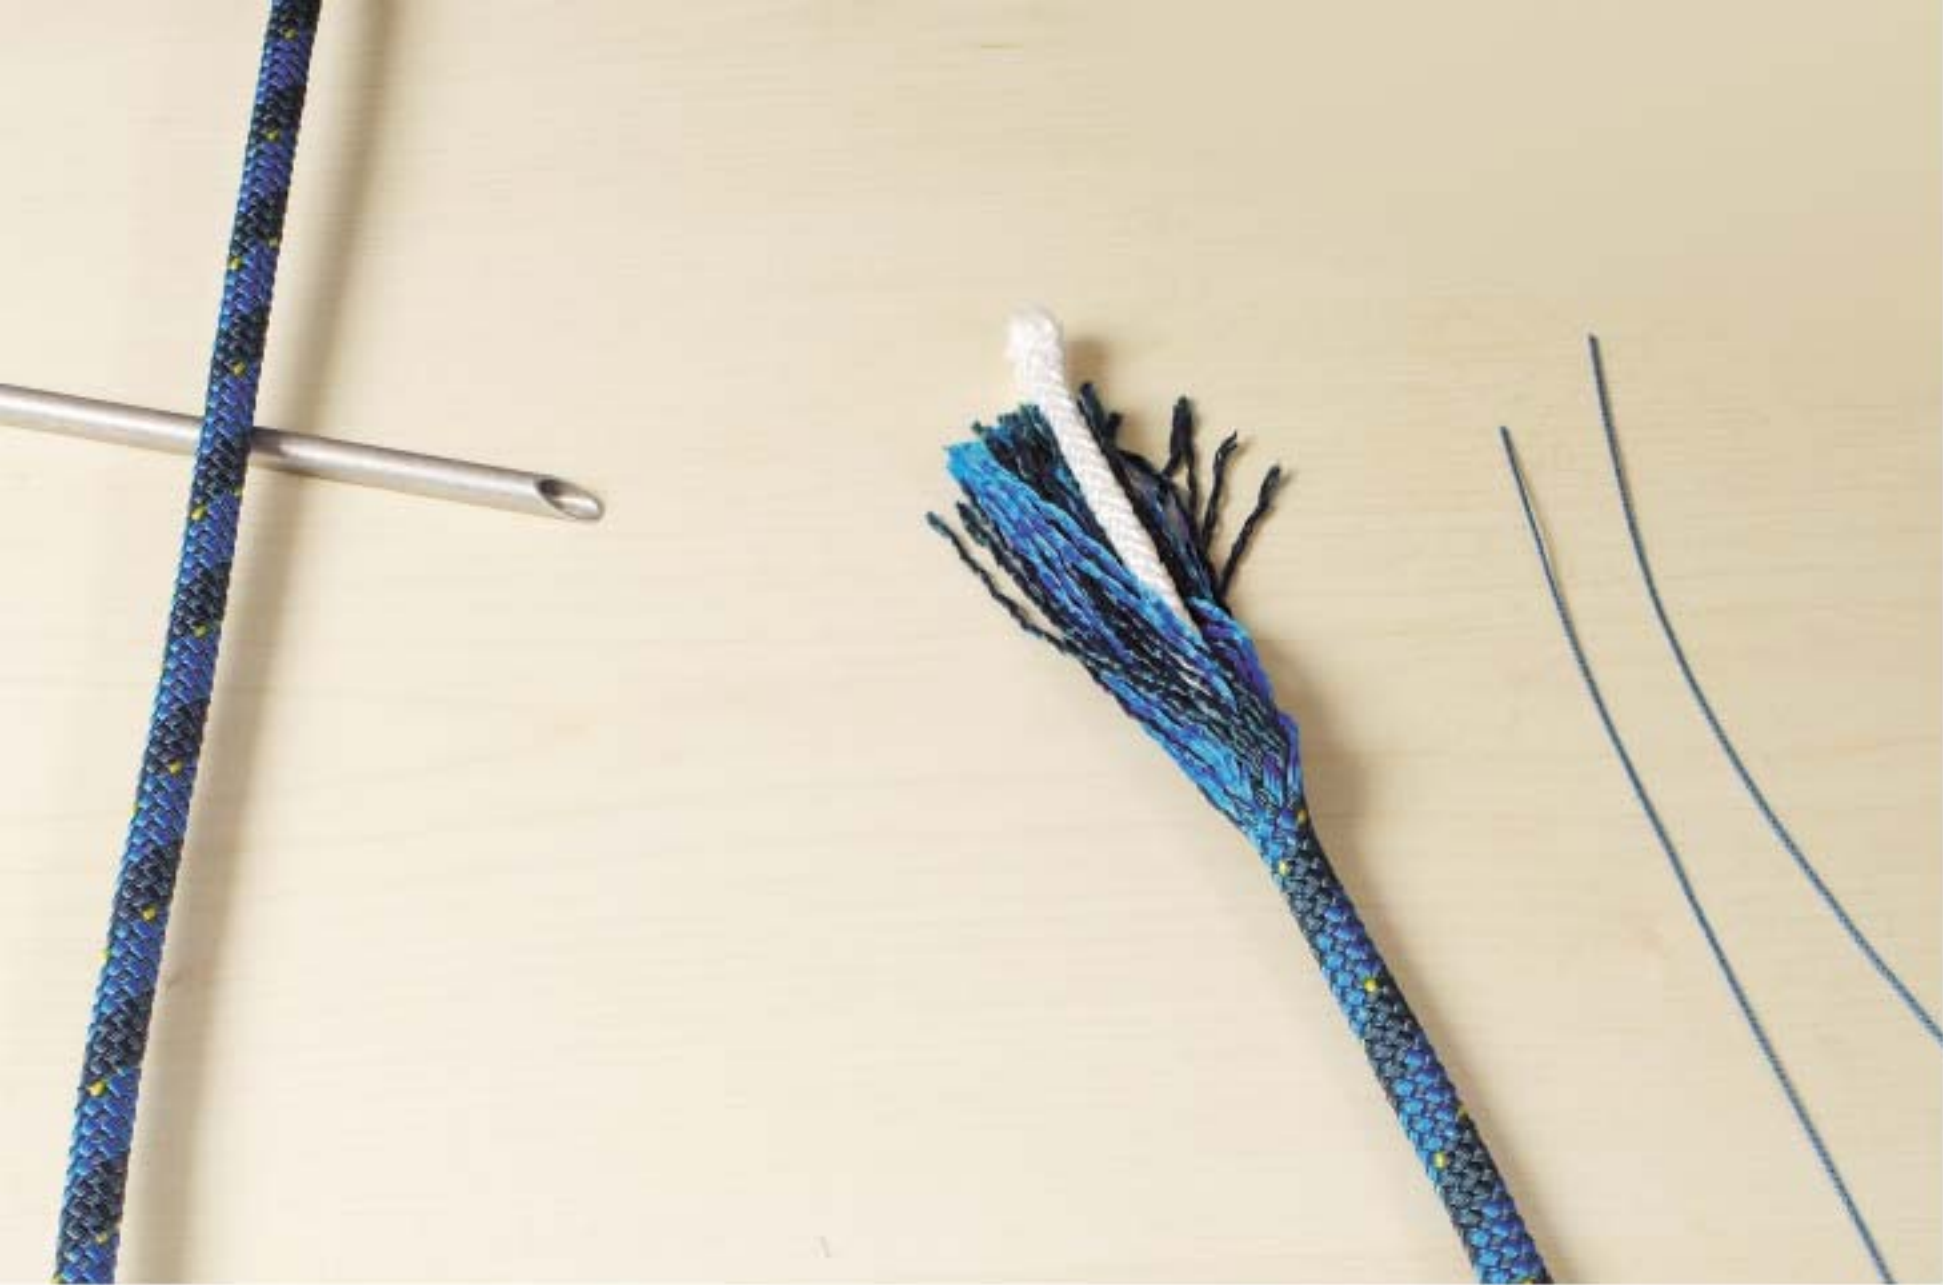

Faites glisser le surplus de gaine vers la partie de cordage que vous avez bloqué au départ.





4.9 Posez une 1^{ère} surliure provisoire à une distance de $40 \times$ le diamètre du cordage, en partant de l'extrémité.





Posez une 2^{ème} surliure plus loin (en direction de la partie bloquée) à une distance équivalent à la longueur de l'œil souhaité.





Si vous voulez poser une cosse inox, il faut que le bas de la cosse se positionne exactement avec les extrémités des deux épissures.





A l'aide du bout de l'aiguille ou d'une pointe, faites sortir l'âme de la gaine, exactement à l'extrémité de la 1^{ère} surliure que vous avez posée (direction extrémité du cordage).





Veillez à ne pas tirer de fils, mais l'âme toute entière.





Faite la même chose à l'extrémité de la 2^{ème} surliure (vous tirerez une boucle d'âme).





A l'aide de l'aiguille, enfilez l'extrémité X dans la boucle d'âme au point Y qui est bloqué par la surliure.





Faites passer l'extrémité dans la boucle, sur une longueur légèrement supérieure à celle de l'extrémité.





Dégraissez en réduisant le nombre de fils constituant l'âme sur 5 cm.





Faites disparaître l'âme dans la boucle.





Tout est prêt pour faire rentrer la boucle dans la gaine.





Vous pouvez vous aider d'un point fixe pour remonter la gaine sur l'âme.





Avant que la boucle ne disparaisse, enlevez les 2 surliures provisoires, afin que l'œil se positionne parfaitement.





Tirez fortement avec des élans successifs (protégez vos mains avec des gants) pour que l'âme disparaisse.






La gaine superflue n'a aucune fonction technique et sera supprimée.




Takling

4.24

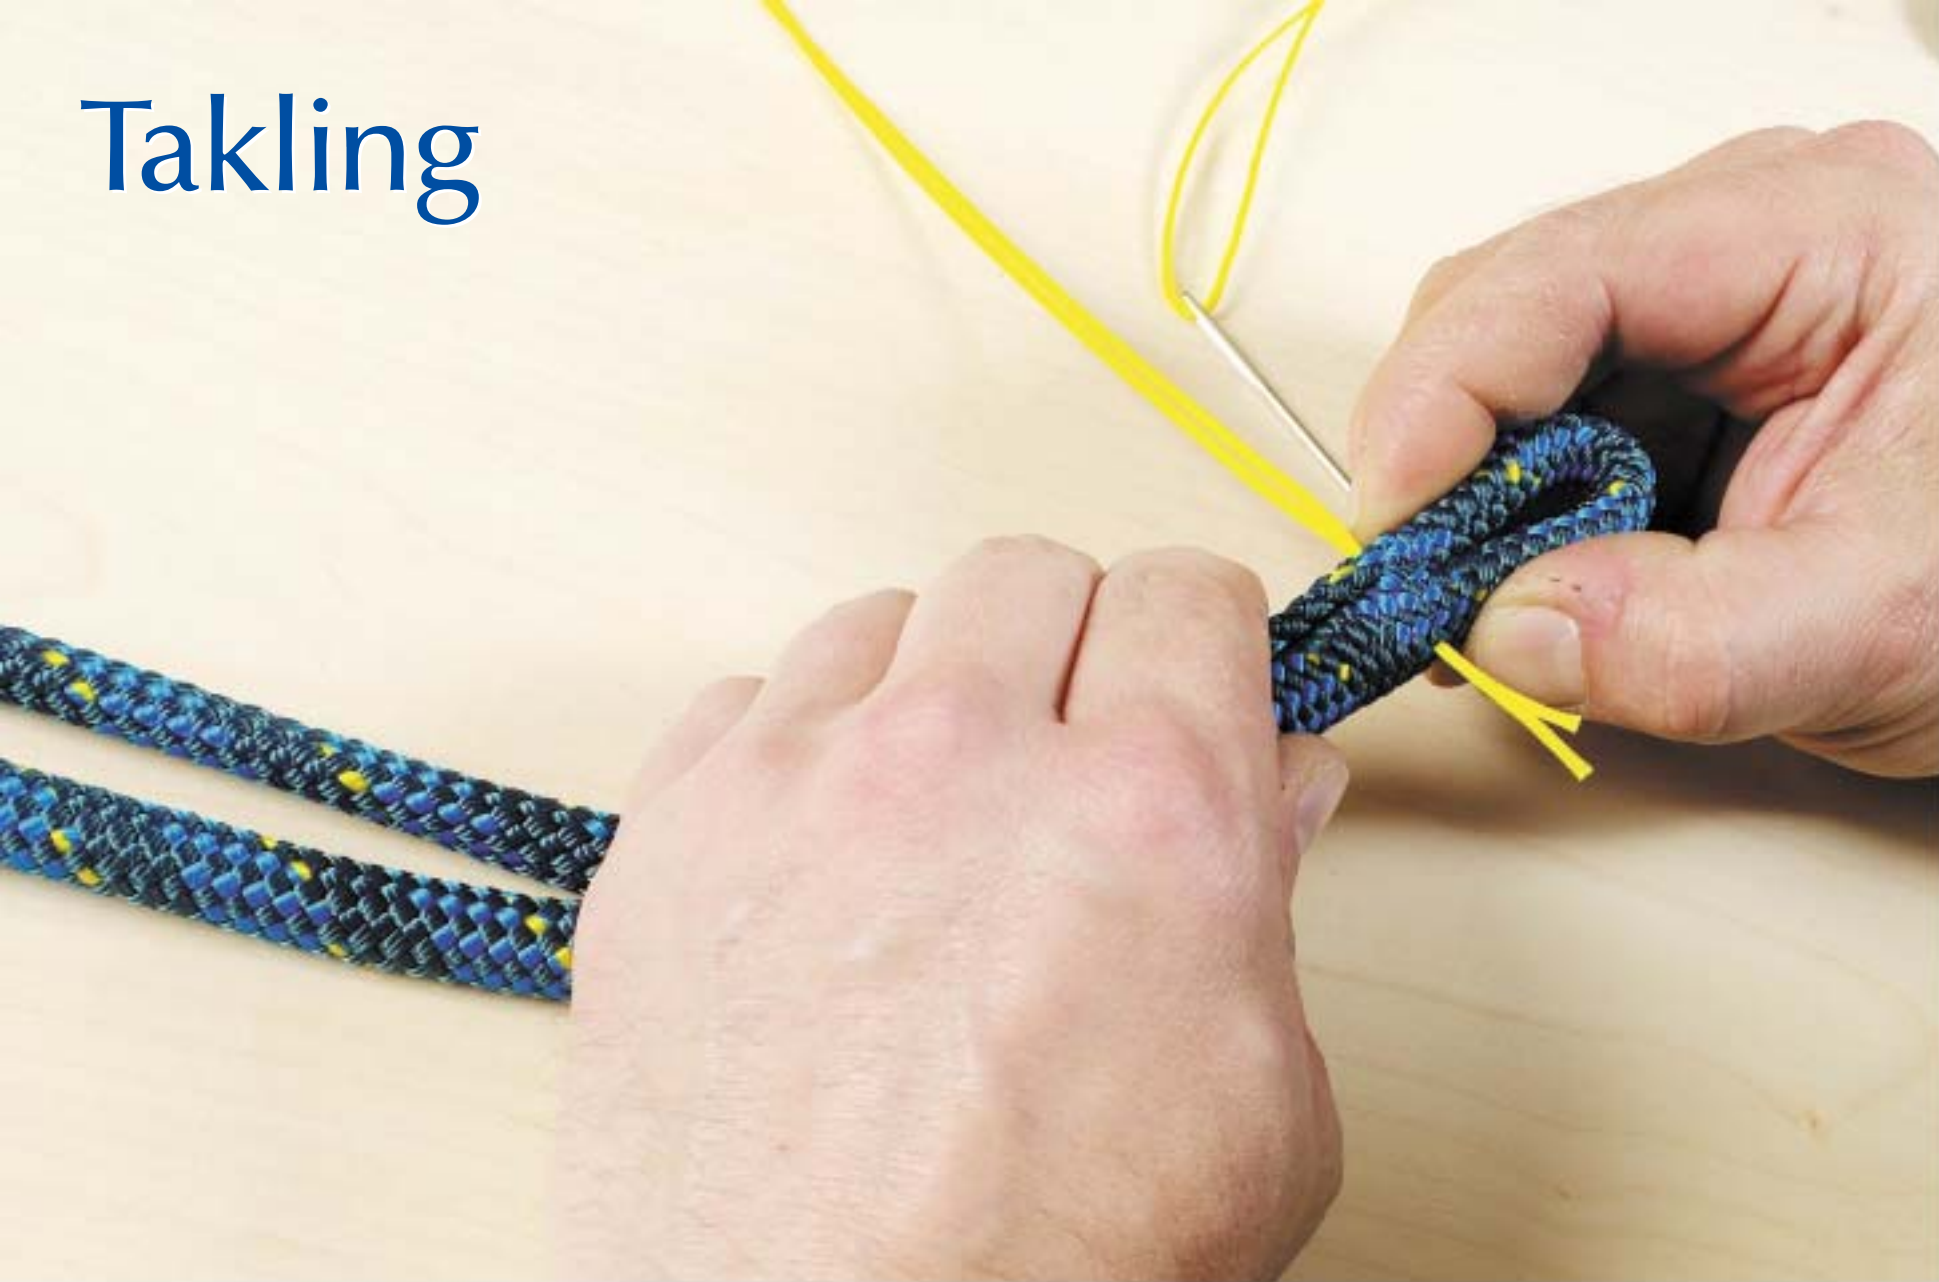


Mettez le fil à surlier en double dans une aiguille ou l'outil spécial à surlier.



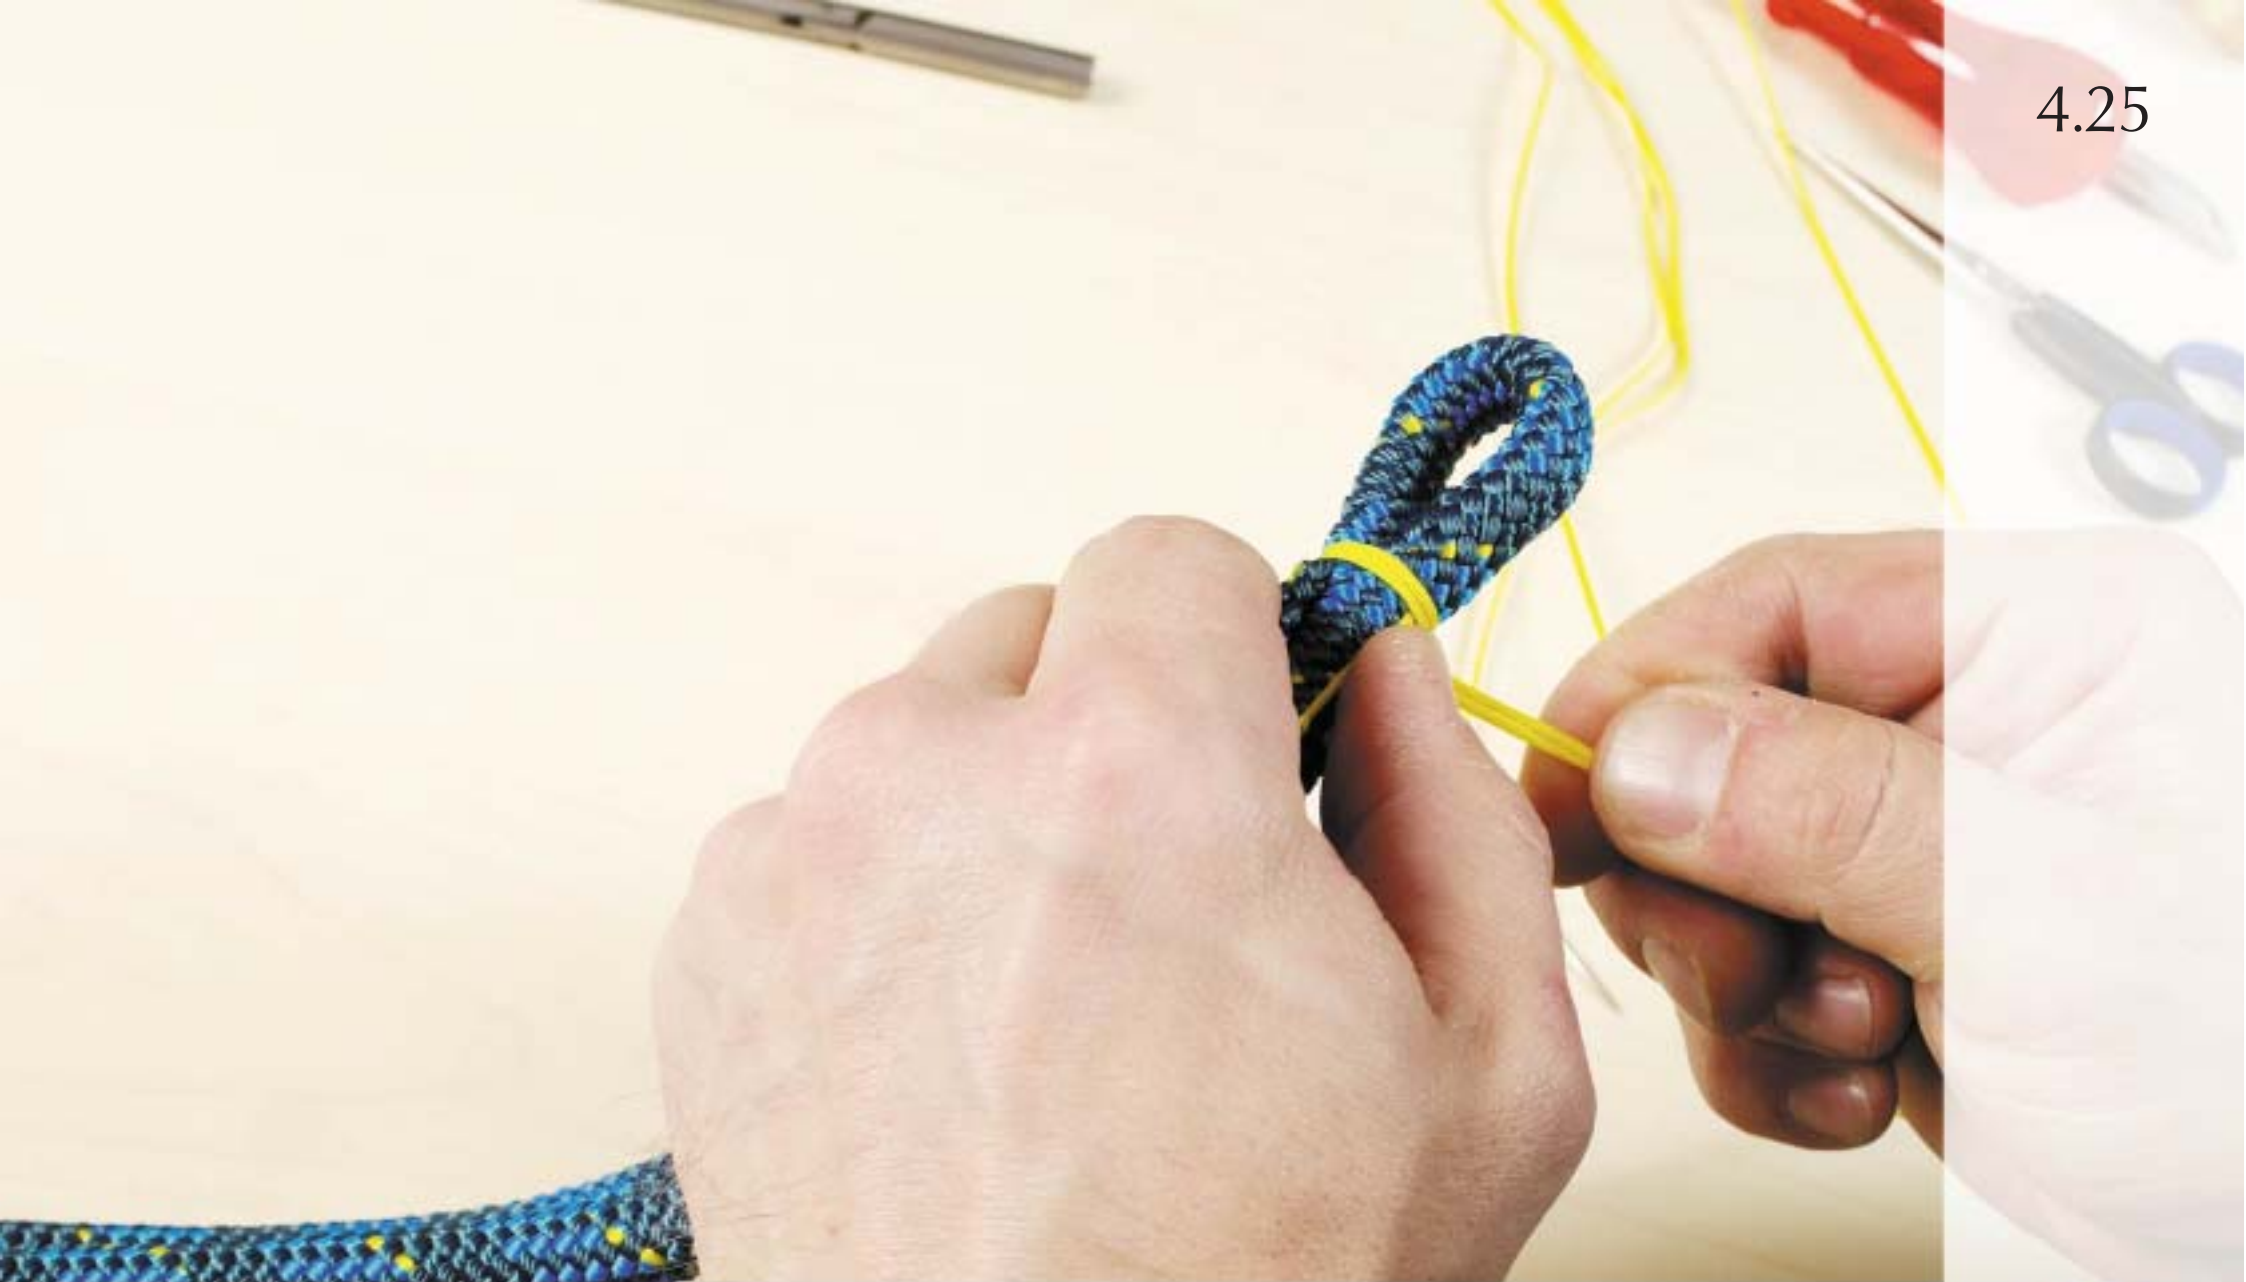


Serrez fortement le fil à surlier autour de la surliure sur env. 1 cm, puis coupez la gaine superflue en biais, elle va disparaître harmonieusement sous la surliure.



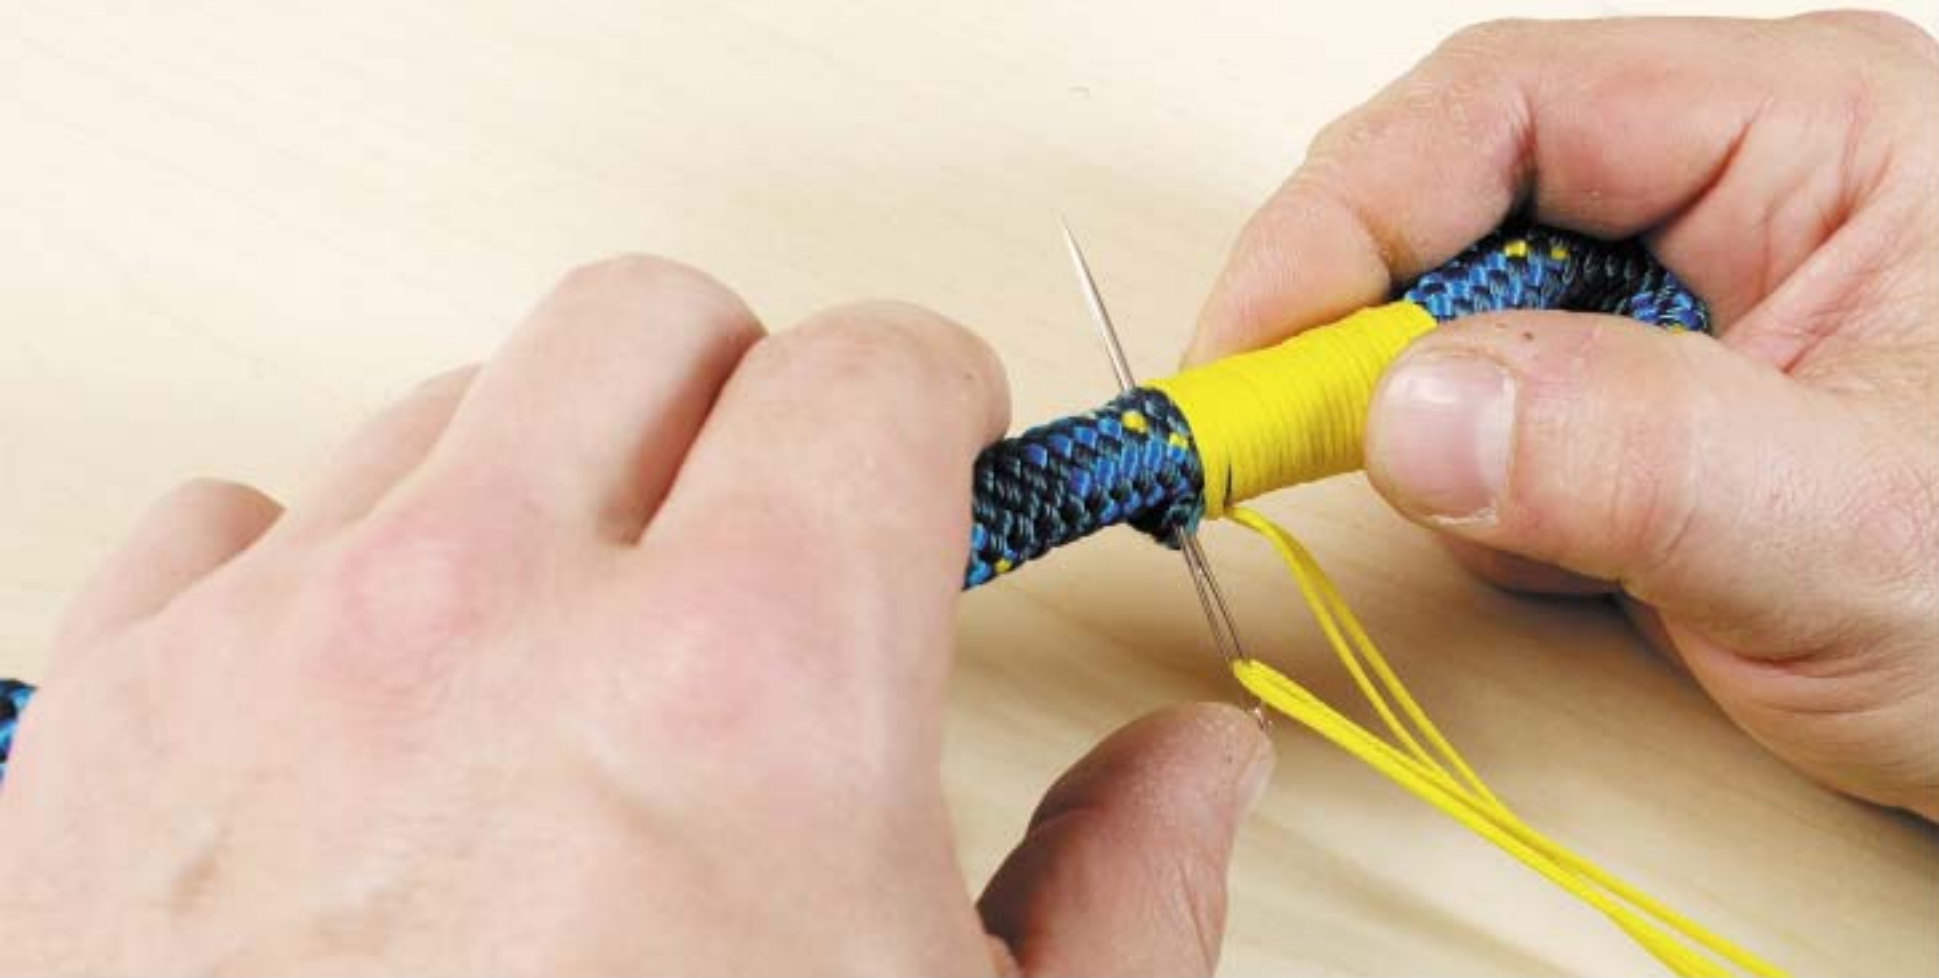

Après une surliure d'environ 4cm, terminer en faisant des points.



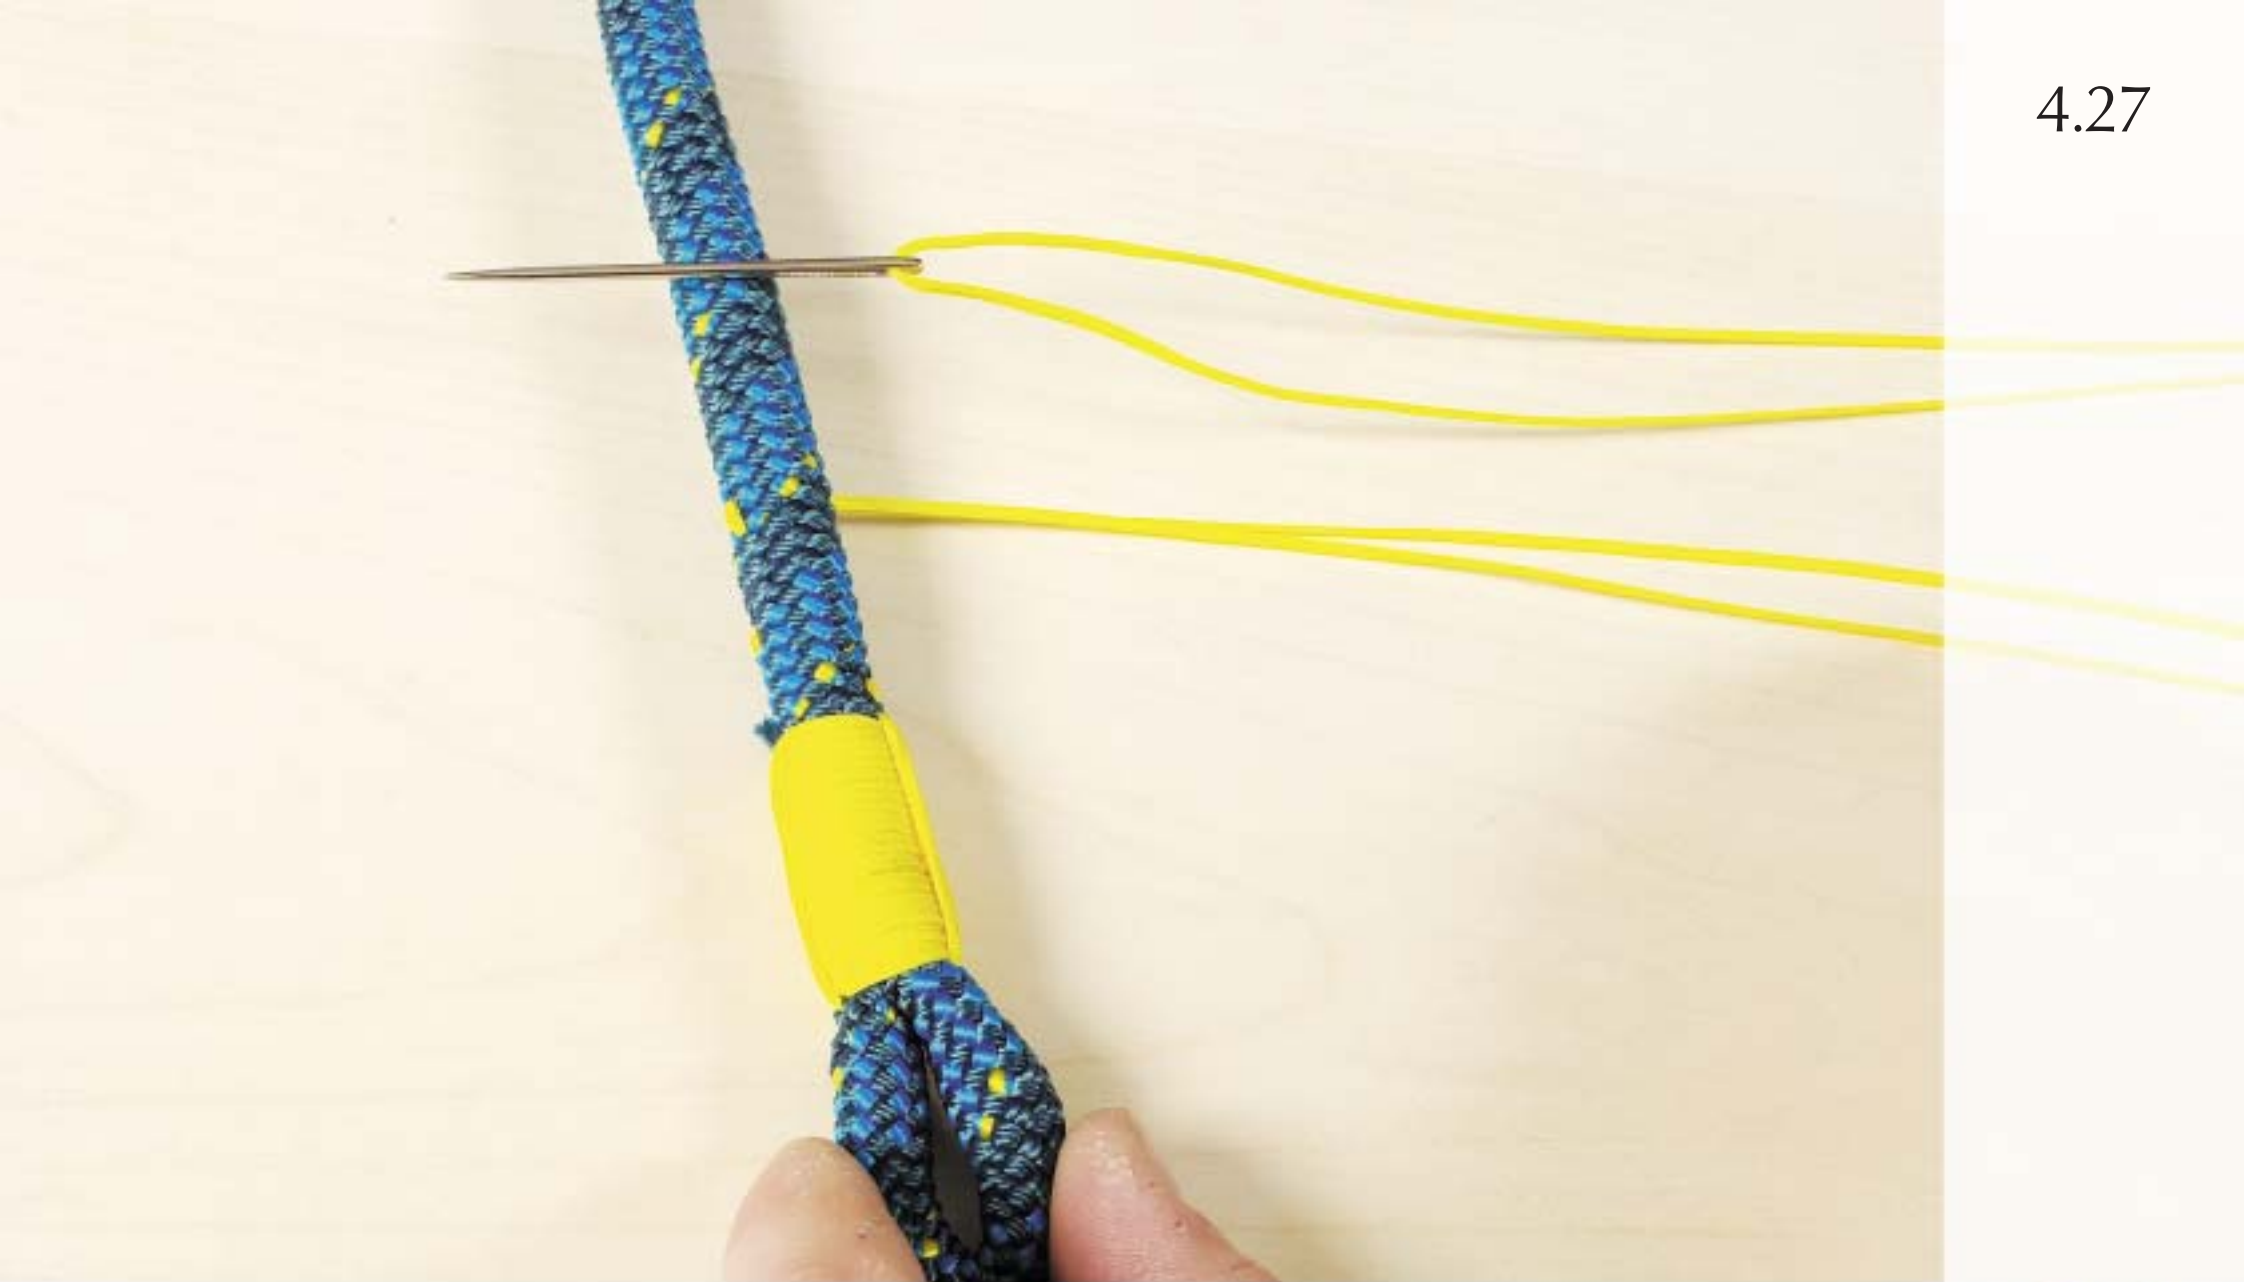

Mieux: plusieurs points.





Ne coupez pas le fil à surlier à ras, laissez quelques millimètres, que vous ferez fondre et s'écraser en une surface large sur la gaine.





Epissure terminée.

